

# Verschiebe- und Rollregale = mehr Platz auf weniger Fläche

manuell, mit Kurbel oder elektrisch verschiebbar



# Étagères sur chariots = gagner de la place sur moins d'espace

déplaçable manuellement, avec manivelle ou électrique

## Effiziente Raumnutzung

**Platzgewinn bis 90%**

geeignet für:

- Zinkregale
- Pneuregale
- Weitspannregale
- Palettenregale
- Kragarmregale

## Utilisation efficace de l'espace

**Bénéfice d'espace jusqu'à 90%**

Convient pour:

- Étagères zinguées
- Étagères à pneus
- Étagères de grande portée
- Étagères à palettes
- Étagères à bras libres

## Preise auf Anfrage

Für Projekte beraten wir Sie auch gerne vor Ort.


Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.

## Prix sur demande


Pour des projets, nous vous conseillons sur place.

Demandez une offre sans engagement.


### Platzverlust bei festen Regalen

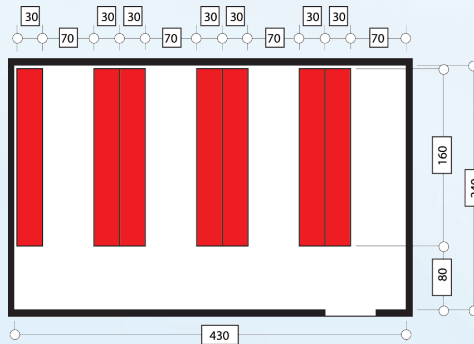


### Perte d'espace avec des étagères fixes

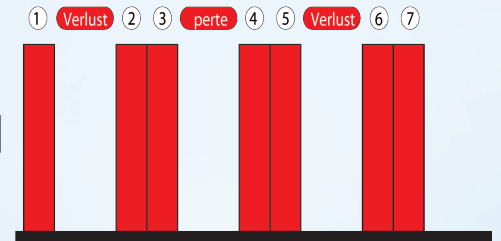

### Platzgewinn mit verschiebbaren Regalen

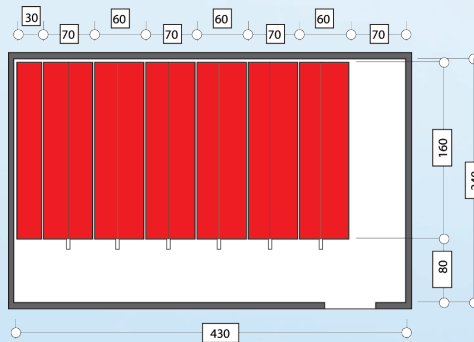

### Gain d'espace avec des étagères coulissantes

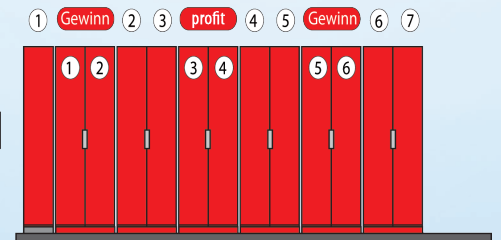

## Das Baukastensystem

## Le système

### Beispiel:


### Wagenaufbau mit Zinkregalen

- als Lagerregal mit Zubehör (s. unten)
  - als Archivregal
- Beispiel: L=3200, T=600, H=2050 mm = 560 Ordner

### Exemple:

### Construction d'étagères zinc sur chariots


- comme étagère de stockage avec des accessoires (voir ci-dessous)
  - comme étagère d'archive
- Exemple: L=3200, T=600, H=2050 mm = 560 classeurs

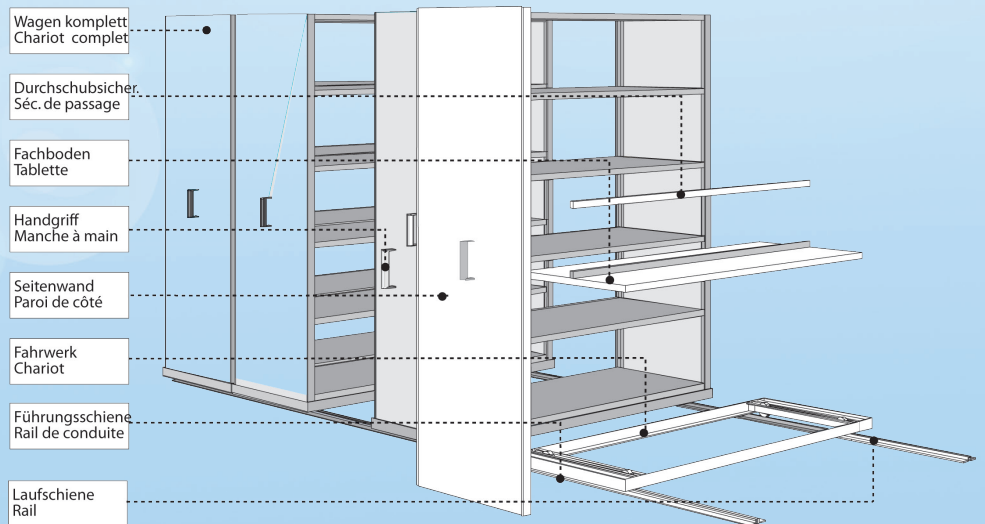


## Zubehör

## Accessoires


### Schiebetrennwände / Séparations ajustables

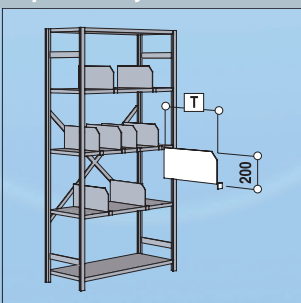

### Lagerwannen / Baquet de stockages

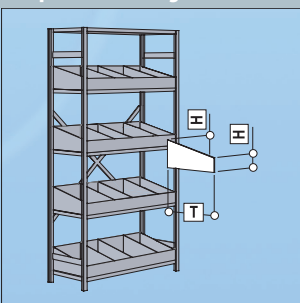

### Stecktrennwand / Séparation verticale

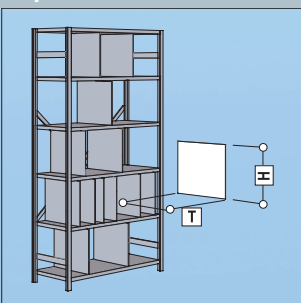

Die Bodenbelastungen sind bauseits zu garantieren. Die Bodengenauigkeit darf +/- 1 cm nicht überschreiten, da sonst Schienenunterbau-Konstruktionen nötig werden.

Les charges utiles sont à garantir par le chantier. La précision +/- 1 cm ne peut pas être dépassée dans le cas il est nécessaire de corriger le plancher.